




Guía de Utilización y Cuidados

CI-96S1

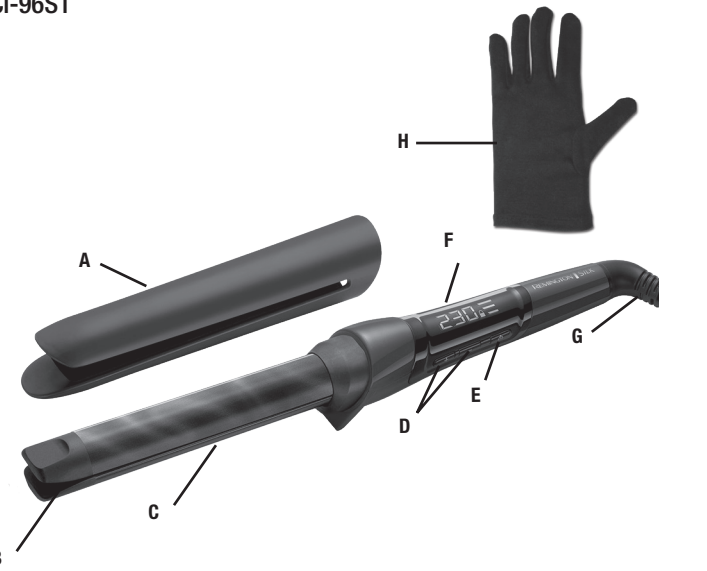

Listado de piezas y partes:

- (A) El accesorio para rizos diseñado especialmente te ayudará a crear rizos sueltos de manera profesional
- (B) Punta fría
- (C) Revestimiento de cerámica sedosa avanzada
- (D) Controles de temperatura +/- ajustables
- (E) Interruptor on/off
- (F) Display LCD con indicador de temperatura
- (G) Cable giratorio
- (H) Guante térmico

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL CUIDADO

Cuando se usan electrodomésticos, en especial cuando hay niños presentes, se deben tomar en cuenta precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

MANTENGA ALEJADO DEL AGUA. PELIGRO

- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:**
- Siempre desenchufar este artefacto de la toma de electricidad inmediatamente después de ser usado.
 - No usar durante el baño o dentro de la ducha.
 - No colocar o almacenar este aparato donde se pueda caer en una bañera o lavamanos.
 - No colocar o hacer caer dentro del agua u otro líquido.
 - No tomar un artefacto que haya caído dentro del agua. Desenchúfelo inmediatamente.
 - Desenchufe este aparato antes de limpiarlo.

Nota: Si el cable de alimentación está dañado este debe ser reemplazado por personal o un servicio técnico autorizado en Latinoamérica.

- Mantenga el cable de electricidad fuera de superficies calientes.
- No enrolle el cable alrededor del aparato.
- Nunca lo use cuando duerma.
- Nunca tire o inserte ningún objeto dentro de las aberturas del aparato.
- No operar donde se usan aerosoles o se administra oxígeno.
- No conectar a una extensión eléctrica.
- La plancha y las pinzas están calientes cuando están en uso. No deje que los ojos o la piel toquen las superficies calientes.

■ No coloque la unidad directamente sobre cualquier superficie cuando esté caliente o enchufada. Use el reposo que se provee.

■ Siempre almacene este electrodoméstico en un área libre de humedad. No lo almacene en temperaturas superiores a 60°C.

■ No enchufe o desenchufe este artefacto con las manos mojadas.

■ Para protección adicional, se debe incorporar en la instalación eléctrica un dispositivo de corriente residual (disyuntor) con una corriente de corte residual que no exceda los 30mA. Para mayor información consulte a un instalador especializado (Argentina/Chile).

- Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con incapacidad sensorial o mental (incluido niños) o que no tengan experiencia, a menos que se les supervise o capacite sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad.
- Niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el artefacto.
- Use este artefacto sólo bajo el propósito del cual se describe en este manual. No use aditamentos no recomendados por Remington.
- Nunca opere este aparato si:
 - El cable o el enchufe está dañado.
 - Se ha caído
 - Le ha ingresado agua
 - Se ha estropeado, roto o no funciona correctamente
 - En cualquiera de estos casos lleve inmediatamente el aparato al centro de reparaciones.



CUIDADO: No usar este aparato cerca de bañaderas, duchas o otros recipientes con agua

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Características del producto

Gracias por comprar este nuevo producto Remington®. Antes de usarlo, lea cuidadosamente las instrucciones y guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas.

Advertencia sobre el Guante Térmico:

Por un tiempo limitado, el guante térmico ayuda a proteger los dedos del calor excesivo que generan las tenazas rizadoras durante el peinado. El guante no evitará que el usuario se quemé al tocar directamente el cilindro y tampoco se pueden utilizar como protección frente a otras fuentes de calor.

Regulador Turbo

(presionar botón de tiempo durante 2 segundos aproximadamente)
– Activar: Mantener presionado el botón “+” durante aproximadamente 2 segundos para aumentar la temperatura a un máximo de 230° C (220V) o 210° C (110V), sin importar cuál sea la configuración.
– Desactivar: Presionar el botón “-” para disminuir la temperatura como modo normal.

Apagado automático

Después de aproximadamente una hora la unidad se apagará automáticamente. Para reiniciarla, presione el botón de encendido.

3. Ajuste la temperatura utilizando los botones +/- . Tres indicadores se iluminarán en forma intermitente mientras la unidad se calienta, luego quedarán encendidas de manera fija cuando haya alcanzado la temperatura seleccionada (Fig. A).
4. Para bloquear los botones de temperatura mantenga presionado el botón “-” durante 2 segundos y aparecerá el icono de una llave (Fig. B). Para desbloquear, mantenga presionado el botón “-” durante otros 2 segundos y el icono de la llave desaparecerá.

Nivel de temperatura	Número de barras	Símbolo	Tipo de Cabello
130°-150°C (110V) 120°-150°C (220V)	1 barra		Cabello muy fino, frágil, dañado
160°-180°C (110V) 160°-190°C (220V)	2 barras		Cabello normal, fácil de rizar
190°-210°C (110V) 200°-230°C (220V)	3 barras		Cabello grueso, difícil de rizar

Cómo usar

Cómo utilizar el estilizador para obtener resultados profesionales

Este estilizador ha sido diseñado para ser usado bajo distintas condiciones, permitiendo alcanzar altas temperatura para el estilo de cabello muy grueso, difícil de rizar y bajas temperaturas para cabellos extra finos, dañados o secos y una amplia gama de temperaturas intermedias para todas las texturas y espesores normales.

Pruebe el estilizador en una pequeña sección de cabello antes de usarlo. Luego ajuste la temperatura dependiendo del tipo de cabello.

1. El cabello deberá encontrarse libre de nudos antes de usar el estilizador.
2. Configure el estilizador a la temperatura deseada.

NOTE:

- Si Ud. considera adecuado elevar la temperatura del estilizador al momento del estilizado, simplemente ajústela en la posición más alta.
- Si Ud. Al contrario considera conveniente bajar la temperatura, ajústela en la

posición más baja. Como el estilizador se encuentra a una temperatura más caliente, enfriarse podría demorar unos minutos.

Rizos su cabello

1. Coloque el guante protector en la mano que utilizará para enrollar el cabello en el estilizador.
2. Divida el cabello en secciones.
3. Con la mano que tiene puesta el guante tome una sección de cabello y enróllela en el cilindro del estilizador, dejando la punta de los cabellos para el final.
4. Mantenga el cabello enrollado en el cilindro del estilizador sujetando los extremos con la punta de los dedos de su mano enguantada.

Rizos sueltos

1. Utilice la funda del estilizador
– Asegúrese de que la unidad este apagada y deslice la funda por el barril hasta que haga click.
2. Tome una sección de su cabello e introduzca en medio del barril.
3. Encienda el estilizador a 180° y deslice el cabello suavemente.

Rizos medianos

1. Sujete el estilizador del mango y tome un pedazo de cabello y gírelo alrededor del barril.
2. Gire el cabello para soltarlo.
3. Repita el mismo proceso en las diferentes secciones del cabello.

Ondas

1. Utilice la funda del estilizador
– Asegúrese de que la unidad este apagada y deslice la funda por el barril hasta que haga click.
2. Tome una sección de su cabello e introduzca en medio del barril.
3. Utilice la funda del estilizador.
– Asegúrese de que la unidad este apagada y deslice la funda por el barril hasta que haga click.

Limpieza y Mantenimiento

Información Importante

- Dadas las altas temperaturas que puede alcanzar el ondulator, extreme las precauciones al usarlo.
- Mientras se calienta y se enfría, coloque la unidad sobre una superficie suave y resistente al calor. Sujete la unidad únicamente por el extremo del mango.
- Éste es un producto de alto rendimiento, evite el uso frecuente para no dañar el pelo.
- Recuerde que es posible que el uso habitual de productos de acondicionamiento del cabello deteriore el revestimiento.
- No arañar la superficie: puede reducirse la eficacia del del revestimiento.

Mantenimiento

Asegúrese de que el aparato esté desenchufado y frío. Para mantener la efectividad del producto, límpielo con un paño húmedo después de usarlo. No utilice líquidos de limpieza abrasivos, ya que podrían producirse daños.

Almacenamiento

Cuando no use la unidad, desenchúfela. Permita que se enfríe y guárdela fuera del alcance de los niños en un lugar seguro y seco.

Nunca enrolle el cable alrededor del aparato ya que eso causará que se desgaste prematuramente y se rompa y de este modo cancela la garantía. Maneje el cable con cuidado para que posea una larga vida, evitando tironearlo, torcerlo o tensarlo, especialmente en los toma corrientes.

Garantía

Este producto por un periodo de 3 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

GARANTIA

Rayovac de México, S.A. de C.V. Garantiza este producto por un periodo de 3 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar esta póliza sellada por la tienda o unidad vendedora, o acompañada de la nota de compra o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas en:
Rayovac de México S.A de C.V
km 14.5 Carretera Puente de Vigas
Col. Lechería, Tultitlán
Estado de México,
C.P. 54940,
México
Tel. (55) 5831-7070
Del interior marque sin costo: 01 800 714 2503
RFC ROV730726UYO

Dirección y teléfono: _____
Fecha de Entrega: _____
Sello y Firma: _____

Colombia

POLIZA DE GARANTIA
FELICITACIONES, el artículo que usted acaba de adquirir ha sido diseñado y construido con la más avanzada tecnología Remington y sometido a un estricto control de calidad. Recomendamos leer cuidadosamente el manual de uso, en el cual se indica el plazo de vigencia de esta garantía antes de usar su nuevo producto.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 treinta días contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro domicilio.
4. RAY O VAC de México, S.A. de C.V. se compromete a cambiar el producto, si la falla es atribuible a defecto de fabricación, durante los 30 días inmediatos posteriores a la compra del producto si esta garantía se hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, presentando la presente garantía y la nota de compra o factura correspondiente.
Para hacer uso de su GARANTIA:
- Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la bolsa o factura de su compra.
- Antes que nada fíjese que el artículo a cambiarse debe estar en buenas condiciones.
- Si no existe en indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro.
- Si el producto después de seguir todas las instrucciones de manual se sigue comportando incorrectamente contáctenos a nuestro número de atención al cliente.
58 424 452 6797 o 58 241 417 9407

Para hacer uso de su GARANTIA:
- Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la factura de su compra.
- Antes que nada, fíjese que el enchufe al cual conecta el producto esté en buenas condiciones. Si se calienta es indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro.
- Como condición de la garantía, se debe dar un uso adecuado al producto, acorde al manual de uso incluido en el empaque.

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Rayovac de México, S.A. de C.V.

NOTA: En caso de extravío de la presente póliza de garantía, el consumidor puede recurrir a la tienda o proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación a la nota de compra o factura.

Aparato: _____
Modelo: _____
Nombre y/o razón social del distribuidor: _____
Dirección y teléfono: _____
Fecha de Entrega: _____
Sello y Firma: _____

VENEZUELA

GARANTIA
RAYOVAC VENEZUELA, S.A., garantiza este producto por un periodo de 3 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.
CONDICIONES:
1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar esta póliza sellada por la tienda o unidad vendedora, o acompañada de la nota de compra o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas en:
Rayovac Venezuela S.A.
RIF. No. J- 07506682-0
Edificio Torre Venezuela, Piso 4, Oficina 4-D;
Avenida Bolívar Norte cruce con Calle 154
(Misael Delgado), Urbanización La Alegría, Valencia, Estado Carabobo, Venezuela
58 424 452 6797 o 58 241 417 9407

2. RAYOVAC VENEZUELA, S.A., se compromete a reparar o sustituir el producto, así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin ningún costo para el consumidor.

3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 treinta días contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro domicilio.

4. RAYOVAC VENEZUELA S.A. se compromete a cambiar el producto, si la falla es atribuible a defecto de fabricación, durante los 30 días inmediatos posteriores a la compra del producto si esta garantía se hace válida en la misma tienda

- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

Ficha de Garantía

Periodo de Garantía: _____
Producto: _____
Modelo: _____
Número de Serie: _____
Lugar de Compra: _____
Ciudad: _____
Fecha de Compra: _____
No. Factura: _____
Datos Del Consumidor _____
Nombre: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____
Ciudad: _____
Depto. _____

Aparato: _____
Modelo: _____
Nombre y/o razón social del distribuidor: _____
Dirección y teléfono: _____
Fecha de Entrega: _____
Sello y Firma: _____

ARGENTINA

GARANTIA
RAYOVAC ARGENTINA S.R.L.
Humboldt 2495 Piso #3
(C1425FUG) C.A.B.A. Argentina.
CUIT. Nº 30-70706168-1

en la que se adquirió el producto, presentando la presente garantía y la nota de compra o factura correspondiente.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RAYOVAC VENEZUELA, S.A.

NOTA: En caso de extravío de la presente póliza de garantía, el consumidor puede recurrir a la tienda o proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación a la nota de compra o factura.

Aparato: _____
Modelo: _____
Nombre y/o razón social del distribuidor: _____
Dirección y teléfono: _____
Fecha de Entrega: _____
Sello y Firma: _____

Atención al Cliente:

0800-444-7296
Horario de atención:
Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 hrs y de 14:30 a 17:30 hrs

